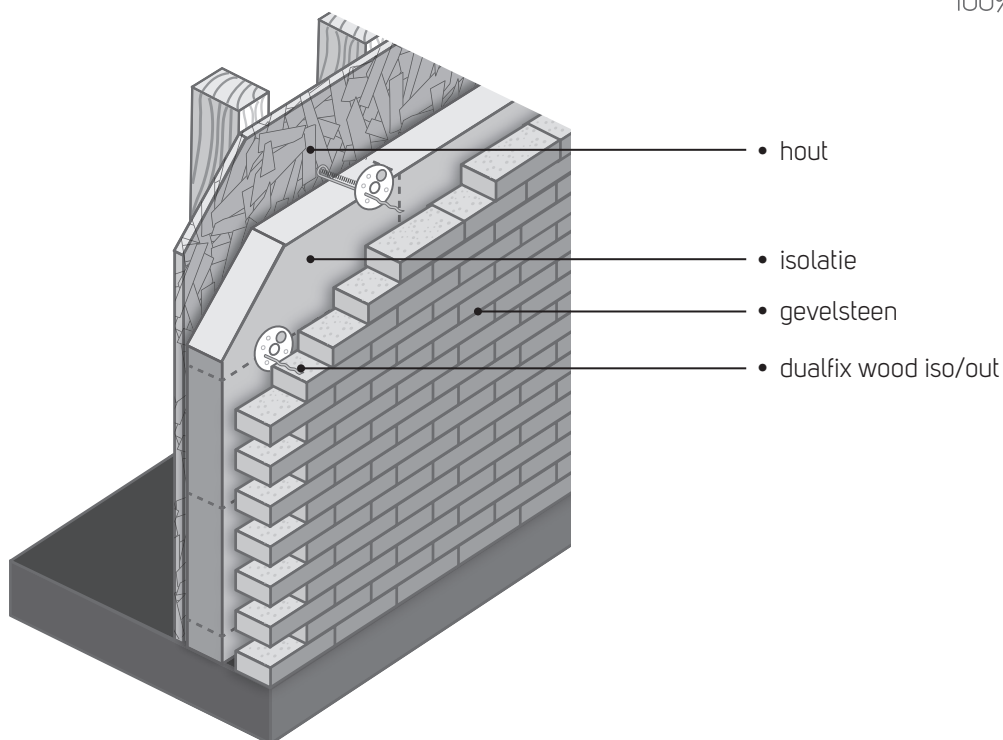


Montage

1. Fixeer isolatiepakket met combinatie **TDP060 isolatieschotel + KMWHT houtschroef**. De lengte van de houtschroef is in functie van de isolatiedikte. (= dikte + 40mm).
2. Monteer nu **schroefspouwanker CLFN** door geleidingsgat TDP060, hierdoor zal het spouwanker niet "slingeren" bij montage. Doordat de gaten verspreid zijn over de volledige schotel, is de goede verankeringspositie steeds voorhanden.

INOX
100%

Belastbaarheid

Substraat	Omschrijving	Klasse	Karakteristieke uitrekwaarde kN
	Hout C27	C27 350kg/m ³	1.04 Kn